

CRE, CRIE, CRNE, CRKE,  
SPKE, MTRE, CHIE

**GRUNDFOS** 

i

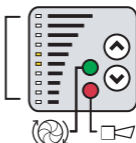
1

**Control panel**

**Bedien-  
tastatur**

控制面板

Setpoint  
Sollwert  
选点















2

**Operating indications**

**Betriebsanzeige**

操作指导

|  |   |  |
|--|---|--|
|   | Stop  | Supply off/Netz aus/电源关闭   |
|   |  | OK Running/Läuft/运行  |
|  | Stop  | OK Set to stop/<br>Ausgeschaltet/设到停止  |
|   | Stop  |  Fault/Störung/故障                   |
|   |  |  Running/Läuft/运行                   |
|  | Stop  |  Set to stop/<br>Ausgeschaltet/设到停止 |



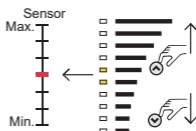
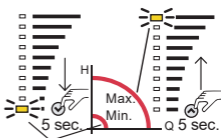
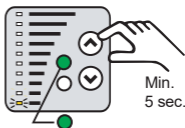
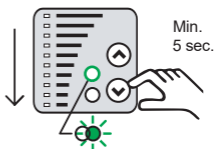
Flashes/Blinkt/闪烁



See <sup>Pumpland.ru</sup> Installation and  
Operating Instructions

Siehe Montage- und  
Betriebsanleitung

见安装和操作指导

**3****Setpoint setting****Sollwertein-****stellung****选点设置****4****Max. or****min. curve****MAX- oder****MIN-Kennlinie****最大或最小曲线****5****Start****Einschalten****开始****6****Stop****Ausschalten****停止**

Pumpland.ru

**GRUNDFOS** 

96405681-0918

ECM: 1243126