

TPE, TPED, NBE, NKE

GRUNDFOS®




1

Control panel

Setpoint
Sollwert

Bedientastatur

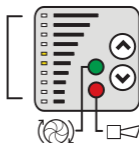

2

Operating indications Betriebsanzeige

	Stop	Supply off/Netz aus
		OK Running/Läuft
	Stop	OK Set to stop/Ausgeschaltet
	Stop	Fault/Störung
		Running/Läuft
	Stop	Set to stop/Ausgeschaltet



Flashes/Blinkt




See Installation and
Operating Instructions

Siehe Pumpland.ru- und
Betriebsanleitung

3

Setpoint setting


Sollwert- einstellung

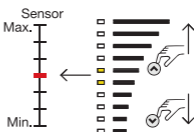

4


Max. or
min. curve

MAX- oder
MIN-Kennlinie

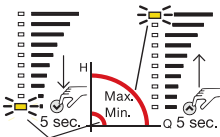


5

Start
Einschalten

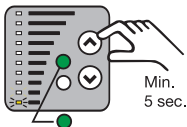

6

Stop
Ausschalten

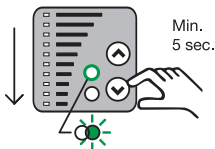

Pumpland.ru

GRUNDFOS® 

96405744 0405